

全息广告机

型号：Z1

使用说明书V3.3

目录

前 言	1
符号说明	1
安全须知	1
产品清单	2
产品介绍	3
产品安装	3
关于软件	4
软件界面介绍	4
视频导入	5
内容下载	6
素材库	7
规格参数	7
故障排除	8
注意事项	9
声明	9
产品保修卡	10

前言

感谢您选择购买并使用本产品，
为了您能够更好的使用本产品所有功能，请您在使用
本产品前仔细阅读本手册并严格按照本说明书操作。

符号说明








重要注意事项



操作、使用提示

安全须知

-  • 产品工作时为高速旋转状态，请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩，以确保人身安全。
-  • 产品安装的位置务必牢靠，以免掉落伤人。
-  • 建议搭配原厂防护罩使用。
-  • 若产品发生碰撞、异响等异常时，请立即停止使用。
-  • 禁止用户自行拆卸、修理或改装，以免损坏产品。

产品清单


使用本产品前，请检查产品包装内是否齐全，如有缺失或损坏，请联系购买经销商。



主机 x1
(内含TF卡 x1)



电源适配器 x1



固定支架 x1



遥控器 x1



读卡器 x1




螺丝包 x1




螺丝刀 x1



说明书 x1
合格证 x1

 产品、配件图均为示意图，由于产品升级和更新，实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

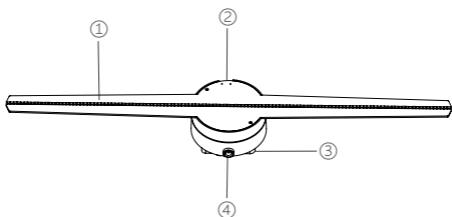

① LED灯条

② TF卡槽


③ 固定支架

④ 电源接口

产品安装


1 打固定孔

选择好安装位置, 在墙面上打好三个固定孔, 孔距与固定支架一致, 如右图所示。

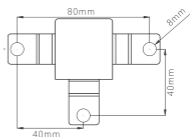


2 安装固定支架

将膨胀螺丝套入支架, 然后放入步骤一所打好的孔内, 完全放入后拧紧螺丝。(若固定在木板上, 可直接用自攻螺丝固定)




3 连接电源线


将广告机与配套电源连接好，然后挂在步骤二所安装的固定支架上。



4 固定主机

将广告机与固定支架之间的螺丝拧上，防止广告机脱落发生危险。



 产品工作时为高速旋转状态，请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩，以确保人身安全。

关于软件


将TF卡内此文件



Z1_2020_Software_V2.1

拷贝到电脑上根据提示完成安装。

1: 软件界面介绍

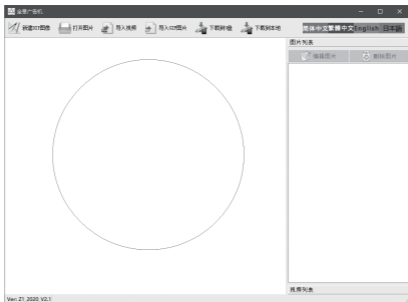



创建图片，选择绘图工具绘制图片。



导入jpg、png格式的图片。



导入avi、mp4、rmvb格式的视频文件。



导入gif格式的图片。



保存编辑好的视频、图片到TF卡。

2：视频导入


点击软件界面上“导入视频”功能，选中一个准备好的视频后跳出如下窗口：



圆圈为截取框，通过“放大图片”或“缩小图片”将比例调整到合适大小，长按鼠标左键点击圆圈拖动到需要截取的位置，然后点击确认后跳出如下窗口：



此窗口为截取视频播放时间段的窗口，左侧为起始位置，右侧为结束位置，可根据自身需求拖动位置进行视频截取（若要截取整个视频则可忽略这一步骤），然后点击开始截图，等待后跳出如下窗口：

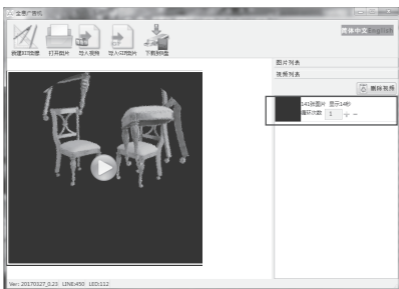

左侧为截取后的视频预览窗口，可点击中间播放按钮预览视频右侧为截取后的视频信息。

3：内容下载

将所需要的内容都编辑好，然后把TF卡插入读卡器连接电脑，先将TF卡进行格式化，确保TF卡内无任何其他文件，然后点击“下载到U盘”功能，下载完成后将TF卡插入广告机即可。

素材库

为了满足不同行业用户的展示需求，我们为用户提供了丰富精美的3D素材库，品类众多，包含各行各业素材。

详情请通过网址<http://www.hologramfan.cn>查看，或扫描下方二维码查看。



规格参数

产品尺寸： 420*71*41mm

产品重量： 0.57Kg

分辨率： 430*224dpi

LED灯珠： 2*112颗

可视角度： 170°

额定功率： 20W

额定电压： 12V

转 速： 1300转/分钟

亮 度： 1200cd/m²

遥控器功能： 开/关

TF卡存储空间： 16GB

视频图片格式： MP4, AVI, RMVB, JPG

内容更换方式： 插卡

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
不开机	电源没插好	检查电源是否插好
	电源故障	检查电源指示灯是否常亮
自动重启	电源适配器错配	更换原装电源适配器
不显示	TF卡接触不良	拔掉TF卡再开机 出现无卡标志 把TF卡金手指擦拭干净
	素材格式错误	视频用转换软件 转换后再拷贝 或者用APP发送
	TF卡格式错误	更换原装TF卡 或将TF卡格式化为 FAT32的文件系统 重新下载内容
显示异常	灯条安装不到位	检查灯条接口, 是否和主机卡槽贴合, 卸下灯条, 重新安装
	TF卡存储错误	格式化TF卡, 然后重新下载内容
灯亮不转	软件操作错误	联系客服, 用TF卡恢复出厂设置
晃动/异响	灯条安装不到位 灯条弯曲	修正灯条, 重新安装灯条

注意事项

拆卸或改造

本产品由高密度元件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免对本机造成损坏。

使用及存放环境

- ① 广告机正常工作温度为 $0^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，如果环境温度过低或过大，请谨慎使用本机。
- ② 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿环境中使用或者存放本机。
- ③ 建议搭配原厂保护罩使用。

机器维护

- ① 请勿使用尖锐物体在机器表面刮划。
- ② 机器表面如果有灰尘、污渍或者有水滴，请用柔软的干布擦拭。
- ③ 请勿使用挥发性有机溶剂，比如汽油、酒精等清洗机器表面。

声明

由于产品的升级和更新，本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于电源适配、灯珠、分辨率、亮度、重量、材质、功能等）请以实物为准。如出现本手册与实物描述不一致的情况，请以实物为准，恕不另行通知。

产品保修卡			
用户联	用户姓名:		产品型号:
	发票号码:		购买日期:
	用户地址/邮编:		
维修联	维修日期	故障描述和处理情况	维修人

* 在保修期内，按说明书正常使用而发生故障的，可获得免费修理，修理时，请填写本卡，并持本卡以及发票到购买商店或者指定维修店接受维修；

* 非本公司产品质量原因引起的维修，如使用不当、保管不妥、擅自拆机、购买后跌落、移动或运输等非产品质量原因引起的故障或损坏，超过保修期的，不属于免费保修范围。