

# 全息广告机

型号：Z8

使用说明书V3.3

# 目录

前　　言 .....	1
符号说明 .....	1
安全须知 .....	1
产品清单 .....	2
产品介绍 .....	3
产品安装 .....	3
内容管理 .....	4
方式一 电脑拷贝 .....	4
方式二 下载安装APP .....	5
方式三 PC软件 .....	6
拼接模式 .....	7
蓝牙音频 .....	8
遥控器介绍 .....	8
广告机图标介绍 .....	9
3D素材制作 .....	9
素材库 .....	10
更多玩法和详细操作 .....	10
规格参数 .....	11
故障排除 .....	12
注意事项 .....	13
声明 .....	13
产品保修卡 .....	14

# 前言

感谢您选择购买并使用本产品，  
为了您能够更好的使用本产品所有功能，请您在使用  
本产品前仔细阅读本手册并严格按照本说明书操作。

## 符号说明



重要注意事项



操作、使用提示

## 安全须知

- 产品工作时为高速旋转状态,请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩,以确保人身安全。
- 产品安装的位置务必牢靠,以免掉落伤人。
- 建议搭配原厂防护罩使用。
- 请务必按说明书正确安装LED灯条,防止灯条损坏。
- 使用多台拼接时,请先手动转动每台机器检查机器之间是否会发生碰撞,以免机器损坏。
- 若产品发生碰撞、异响等异常时,请立即停止使用。
- 禁止用户自行拆卸、修理或改装,以免损坏产品。

# 产品清单

使用本产品前，请检查产品包装内是否齐全，  
如有缺失或损坏，请联系购买经销商。




主机 x1  
(内含TF卡 x1)



LED灯条 x4



电源适配器 x1  
电源线 x1

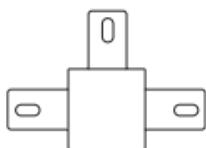


固定支架 x1



遥控器 x1



读卡器 x1

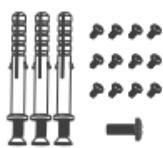

螺丝包 x2



螺丝刀 x1




说明书 x1  
合格证 x1



• 产品、配件图均为示意图，由于产品升级和更新，实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 产品介绍

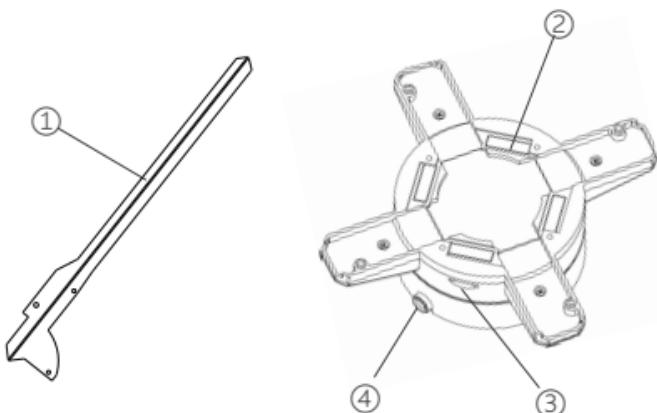

① LED灯条

② LED灯条插槽


③ TF卡槽

④ 电源接口

# 产品安装


## 1 打固定孔

选择好安装位置，在墙面上打好三个固定孔，孔距与固定支架一致，如右图所示。

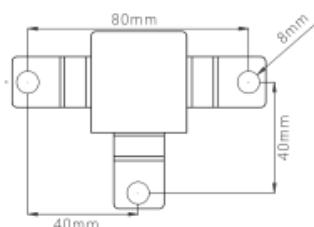


## 2 安装固定支架

将膨胀螺丝套入支架，然后放入步骤一所打好的孔内，完全放入后拧紧螺丝。(若固定在木板上，可直接用自攻螺丝固定)

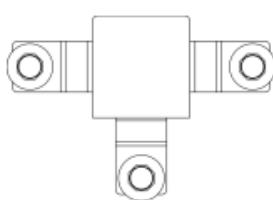


### 3 安装灯条

将4根LED灯条分别安装到主机上灯条插槽内，拧紧螺丝。（将灯条从主机上拆下来时切勿暴力拆卸，以免造成损坏）

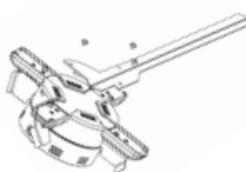


### 4 连接电源线

将广告机与配套电源连接好，然后挂在步骤二所安装的固定支架上。



### 5 固定主机

将广告机与固定支架之间的螺丝拧上，防止广告机脱落发生危险。

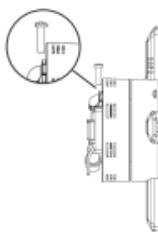

- 产品工作时为高速旋转状态，请将产品安装在人手触摸不到的位置或安装防护罩，以确保人身安全。

## 内容管理

### 方式一：电脑拷贝

将视频文件使用转码工具“ XMediaRecode”转换后，拷贝到TF卡内即可正常播放。



- 视频文件格式复杂多样，需转码才可正常播放。
- TF卡内出厂自带此软件，请拷贝至电脑后使用。
- 由于软件升级和更新，请在软件使用指南查看详细操作。

## 方式二：下载安装APP

通过手机App可获取更多功能及自定义设置，获得更好的体验，手机扫描下方二维码，或在应用市场搜索3D LED FAN，下载安装App。



• 安卓应用市场：谷歌、华为、小米、腾讯应用宝、vivo、oppo、360。  
苹果应用市场：App store。

- ① 连接设备WiFi热点，点击 设置 > WLAN无线局域网，查找产品型号开头的WIFI热点(如：Z8\_XXXXXXX)，输入初始密码12345678(建议进入APP后修改密码)。
- ② 连接成功后部分手机会提示“当前WLAN不可上网，是否继续使用此WLAN？”，请点击“使用”。
- ③ 打开APP，点击“设备列表”里面已连接上的设备进入操作界面，可对设备做格式化TF卡、设备文件操作、拼接视频、拼接设备角度校准、链接路由器、设备更新、设置等操作。
- ④ 点击设备文件操作，可查看设备已有文件，重命名、删除文件，选择文件播放，从相册导入文件，3D制作等操作。
- ⑤ 点击设置，可对设备操作一键开关机、修改WiFi名称密码、调节亮度/角度、蓝牙音量调节、播放模式设置等。

单机版：支持局域网的内容更换、角度校准和拼接/同步等操作  
(单台使用时建议选择单机版，操作更便捷)。

网络版：基于云端服务器，远程对设备进行拼接/同步、集群管理等操作。

- 当wifi连接不上，尝试打开飞行模式，再打开WiFi连接。
- 当苹果手机在软件里无法找到相册时，点击手机的 设置 > 3D LED FAN > 照片，设置为所有照片。
- 由于App的升级和更新，实际操作可能与以上描述略有差异，详细功能和操作，请在App中点击左上角“”>使用指南查看。

## 方式三：PC软件

通过网址<http://www.hologramfan.cn>，下载安装PC管理软件ADMachineSys。

ADMachineSys支持的功能：



### 单机模式

无需网线，使用路由器的局域网对设备进行拼接/同步、角度校准、内容更换等操作。



### 网络模式

基于云端服务器，远程对设备进行拼接/同步、集群管理、内容更换等操作。



### 设备配置

通过设备配置可对设备进行绑定路由器、修改设备热点、账号绑定和分组等操作。



### 文件切割


当多台设备组成拼接模式时，可通过文件切割功能，设置好行数、列数、路径、机器型号等，对内容进行一键智能切割。



- 由于软件升级和更新，详细功能和操作，请在软件中点击使用指南查看。

# 拼接模式

本设备可以多台随心组合，突破单台限制，组成巨屏，通过App或PC软件一键切割和智能管理。

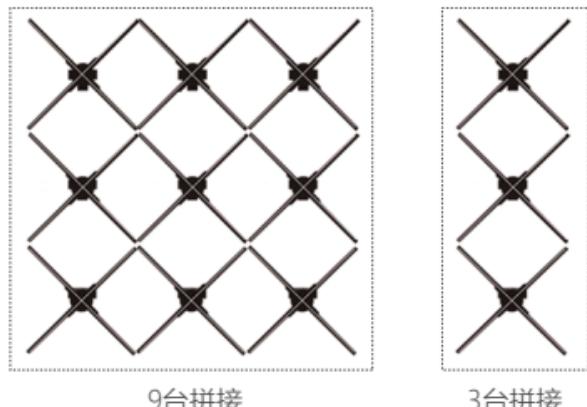

- ① 可以通过放多个名称为xxx.pj.mp4的文件进行同步，也可以通过手机APP或PC软件设置为拼接模式。
- ② 拼接模式下，通过手机APP或PC软件设置多个分组，同一分组下的设备会同步播放，但只有默认的A组设备才支持遥控器控制。



- 使用拼接时，每隔一台要用垫片垫高，避免碰撞。
- 详细功能和操作，请在软件中点击使用指南查看。
- 访问官网产品支持，获取更多拼接信息。

# 蓝牙音频


当播放的内容有声音时，可以通过连接蓝牙音响，实现声音外放。

- ① 先打开蓝牙音响，再打开需要连接蓝牙音频的广告机。
- ② 自动匹配，连接成功，声音播放。
- ③ 拼接状态下，可通过文件设置主机/从机，文件命名为XXX\_pj.mp4的从机设备，将自动关闭蓝牙，只有命名为XXX\_host.mp4的主机设备才可以连接蓝牙。
- ④ 在手机APP中可调节音量大小（部分机型支持）。



- 蓝牙音响请使用无密码音响。
- 音质取决于音响质量、音响越好广告机声音越好。


# 遥控器介绍

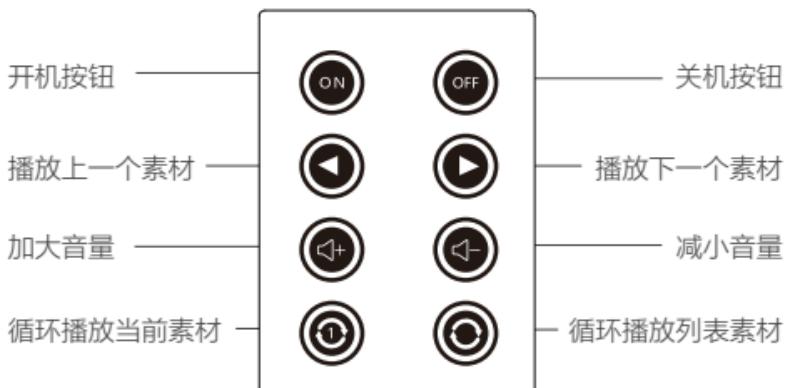


- 如果设置了播放模式为拼接模式，只有默认的A组才可以使用遥控器控制。

# 广告机图标介绍

若广告机显示如下图标：

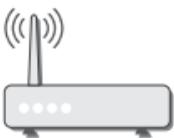		
广告机 正在连接路由器	广告机 连接到服务器成功	广告机 连接到服务器失败

		
广告机 即将复位	广告机 未识别到TF卡	广告机的 TF卡内无可用内容
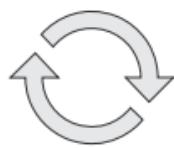
## 3D素材制作

为了使用户能轻松的制作出3D素材，我们研发了配套功能，用户通过App或电脑可自行DIY，一键生成3D视频素材。

详细功能和教程，请通过网址<http://www.hologramfan.cn>查看，或扫描下方二维码查看。



## 素材库

为了满足不同行业用户的展示需求，我们为用户提供了丰富精美的3D素材库，品类众多，包含各行各业素材。

详情请通过网址<http://www.hologramfan.cn>查看，或扫描下方二维码查看。



## 更多玩法及详细操作

请通过网址<http://www.hologramfan.cn>查看，或扫描下方二维码查看。



扫一扫，更多玩法

## 规格参数

产品尺寸： 720\*720\*55mm

产品重量： 1.8Kg

分辨率： 1600\*960dpi

LED灯珠： 4\*240颗

可视角度： 170°

额定功率： 60W

额定电压： 12V

转速： 700转/分钟

亮度： 1800cd/m<sup>2</sup>

通信方式： 2.4G WiFi 802.11b/g/n

蓝牙音频： 支持

拼接功能： 支持

亮度调节： 支持

角度调节： 支持

遥控器功能： 多功能

定时开关机： 支持

APP控制开关： 支持

TF卡存储空间： 16GB

视频图片格式： MP4, AVI, RMVB, JPG

内容更换方式： 插卡, 电脑, 手机APP, 云端

# 故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
不开机	电源没插好	检查电源是否插好
	电源故障	检查电源指示灯是否常亮
自动重启	电源适配器错配	更换原装电源适配器
不显示	TF卡接触不良	拔掉TF卡再开机 出现无卡标志 把TF卡金手指擦拭干净
	素材格式错误	视频用转换软件 转换后再拷贝 或者用APP发送
	TF卡格式错误	更换原装TF卡 或将TF卡格式化为 FAT32的文件系统 重新下载内容
显示异常	灯条安装不到位	检查灯条接口， 是否和主机卡槽贴合， 卸下灯条，重新安装
	TF卡存储错误	格式化TF卡， 然后重新下载内容
灯亮不转	软件操作错误	联系客服， 用TF卡恢复出厂设置
晃动/异响	灯条安装不到位 灯条弯曲	修正灯条， 重新安装灯条

# 注意事项

## 拆卸或改造

本产品由高密度元件组成，禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔，以免对本机造成损坏。

## 使用及存放环境

- ① 广告机正常工作温度为0°C~70°C，如果环境温度过低或过大，请谨慎使用本机。
- ② 请勿在高温、高压、强磁场、灰尘大、潮湿环境中使用或者存放本机。
- ③ 建议搭配原厂保护罩使用。

## 机器维护

- ① 请勿使用尖锐物体在机器表面刮划。
- ② 机器表面如果有灰尘、污渍或者有水滴，请用柔软的干布擦拭。
- ③ 请勿使用挥发性有机溶剂，比如汽油、酒精等清洗机器表面。

# 声明

由于产品的升级和更新，本手册仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于电源适配、灯珠、分辨率、亮度、重量、材质、功能等）请以实物为准。如出现本手册与实物描述不一致的情况，请以实物为准，恕不另行通知。

产品保修卡			
用户联	用户名:	产品型号:	
	发票号码:	购买日期:	
	用户地址/邮编:		
维修联	维修日期	故障描述和处理情况	维修人

\* 在保修期内，按说明书正常使用而发生故障的，可获得免费修理，修理时，请填写本卡，并持本卡以及发票到购买商店或者指定维修店接受维修；

\* 非本公司产品质量原因引起的维修，如使用不当、保管不妥、擅自拆机、购买后跌落、移动或运输等非产品质量原因引起的故障或损坏，超过保修期的，不属于免费保修范围。